









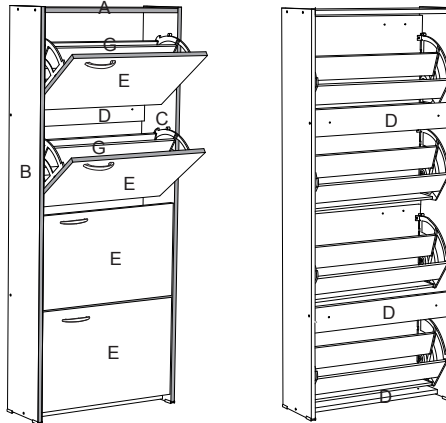















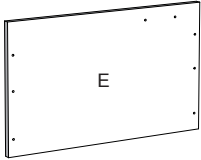
הוראות הרכבה ארון נעלים 126






צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפנייך.
אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר.
התקשר/י (חיוג חינם) למרכז שירות הלקוחות יראון ונטפל בכך במסירות. **שיחת חינם: 1-800-302-203**



לשם הבטחת שלמות המוצר, יש לבצע את ההרכבה על גבי שטיח או קרטון האריזה

 B	 C	 A פלטת עליונה 1X	 מס' סידורי 1 מפתח אלן 1X	 מס' סידורי 2 בורג אלן 10X	 מס' סידורי 3 מסמר 8X	 מס' סידורי 4 רגלית 4X	 מס' סידורי 5 בורג ידית 8X	 מס' סידורי 6 ידית 4X
		 E דלת 4X	 מס' סידורי 7 בורג 24X		 מס' סידורי 8 קרוסלה ימין 4X	 מס' סידורי 9 קרוסלה שמאל 4X	 מס' סידורי 10 פילפס עבה 32X	 מס' סידורי 11 תושבת ציר 8X
		 D פלטת תחתונה/תומך גב 3X	 מס' סידורי 12 סטופר 8X		 מס' סידורי 13 צייר זכר 8X	 מס' סידורי 14 דיבל 2X	 מס' סידורי 15 בורג X 2	 מס' סידורי 16 דיבל עץ 6X
		 G מחיצה 12X						

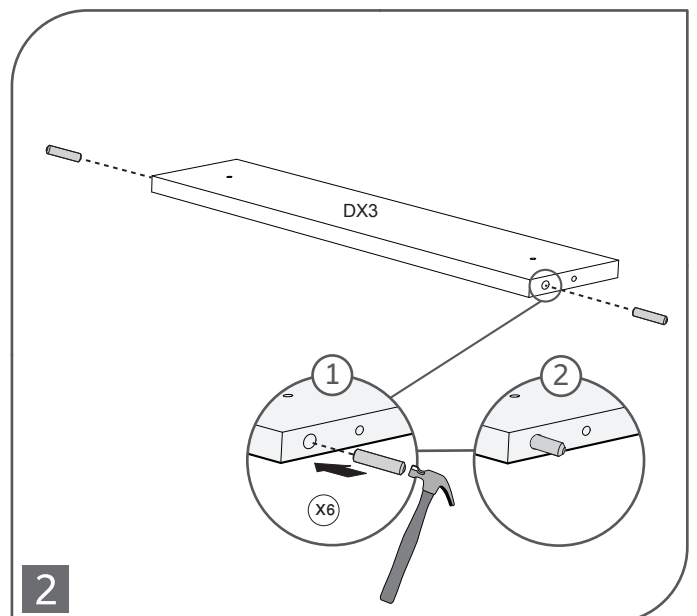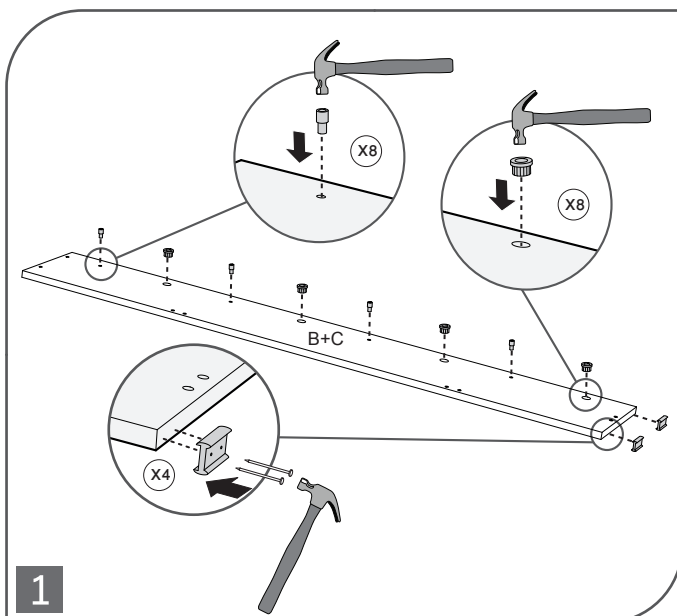

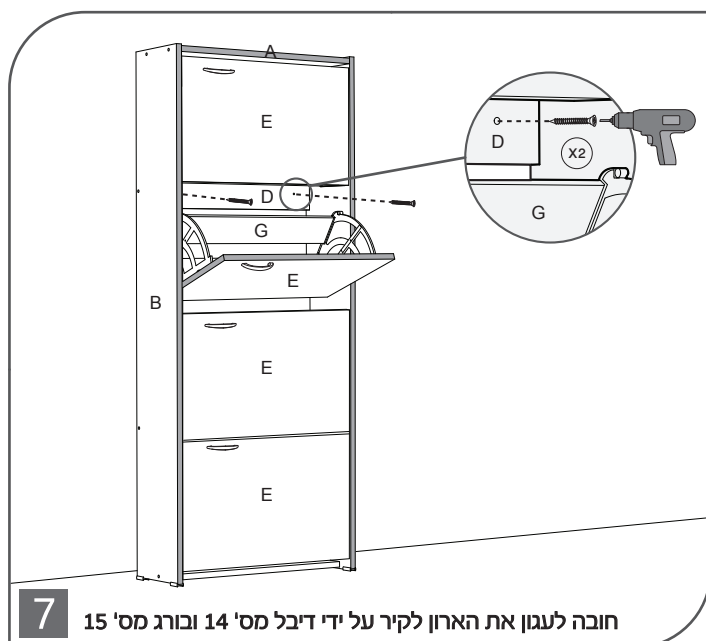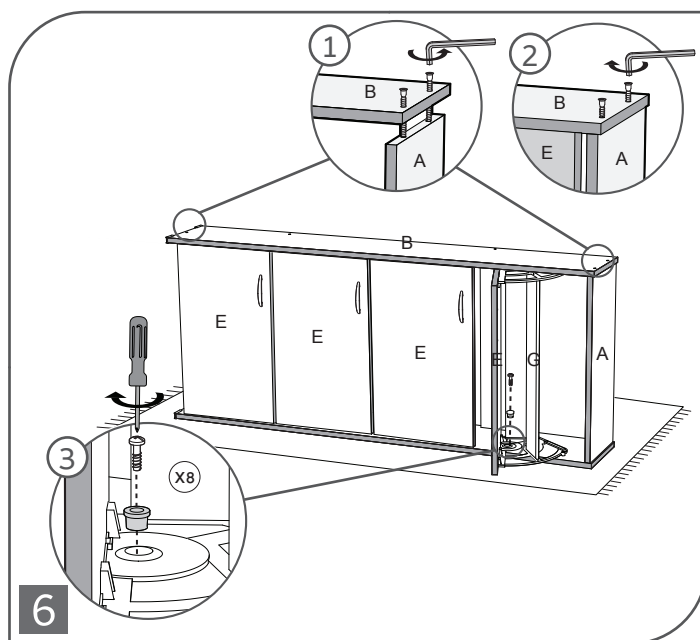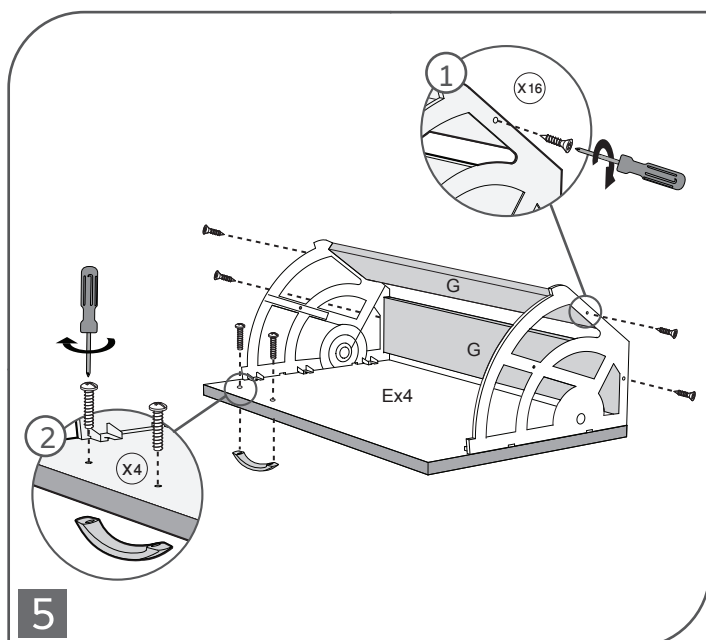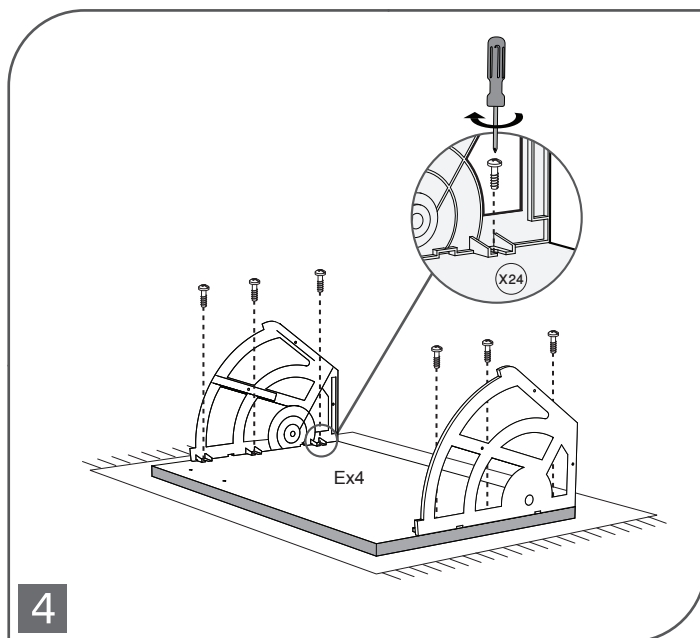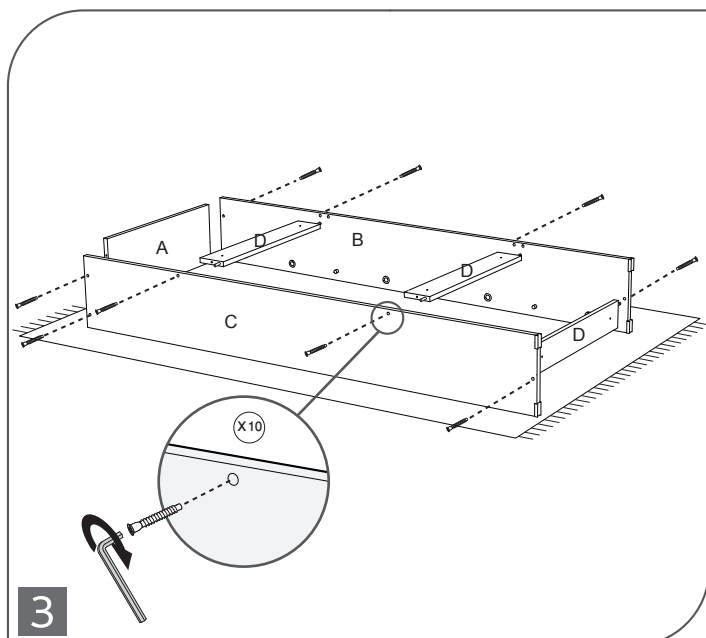

חובה לעגון את הארון לקיר על ידי דיבל מס' 14 ובורג מס' 15

