


הוראות הרכבה ארון 3 דלתות 2 מגרות - 607

צעד אחר צעד

ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפניך. אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר. התקשרי (חיוג חינם) למרכז שרות לקוחות יראון ונטפל בך במסירות.


שיחת חינם: 1-800-302-203

רהיטי יראון, קיבוץ יראון, ד.ב. מרום הגליל 13855 טלפון: 04-6868325 פקס: 04-6868322 E-mail: yiron@yiron.co.il www.yiron.co.il

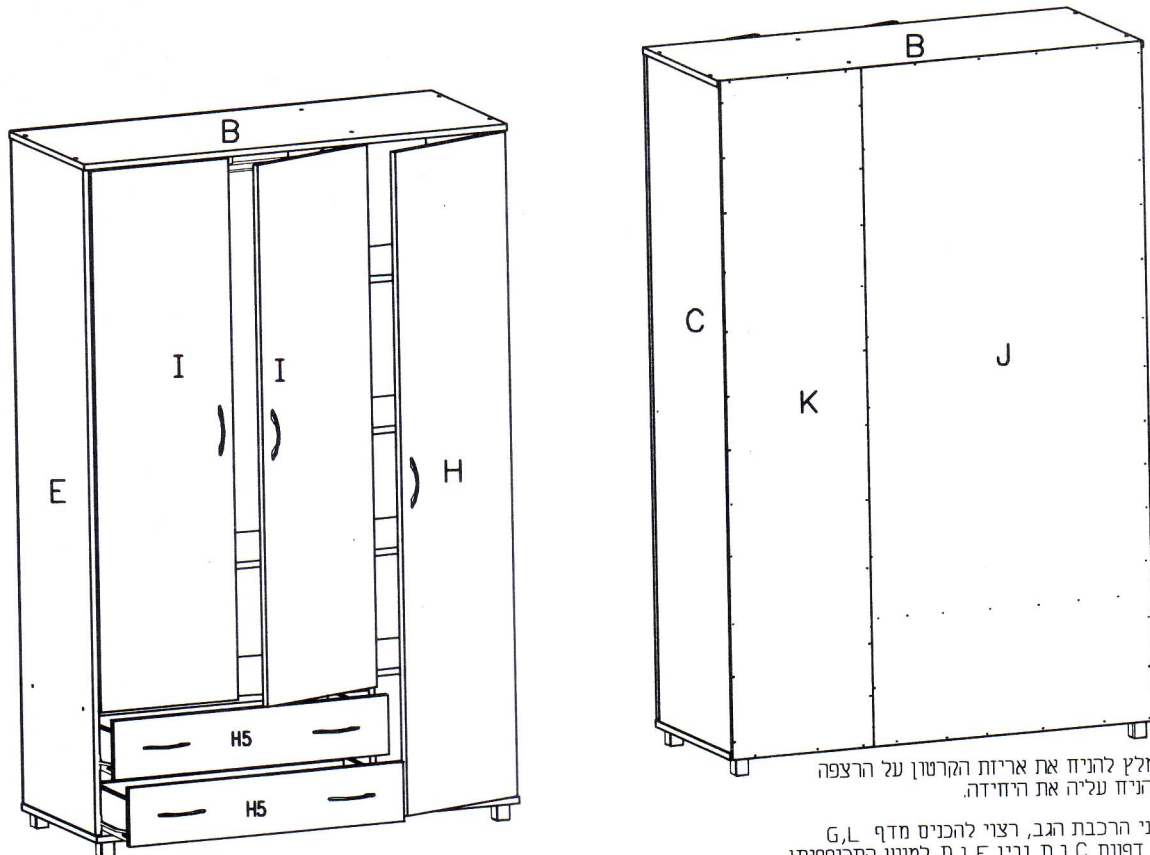

1. מומלץ להניח את אריות הקרטון על הרצפה ולהניח עליה את היחידה.

2. לפני הרכבת הגב, רצוי להכניס מדף G, L בין דפנות C ו D ובין E ו F למנוע התכווצות.

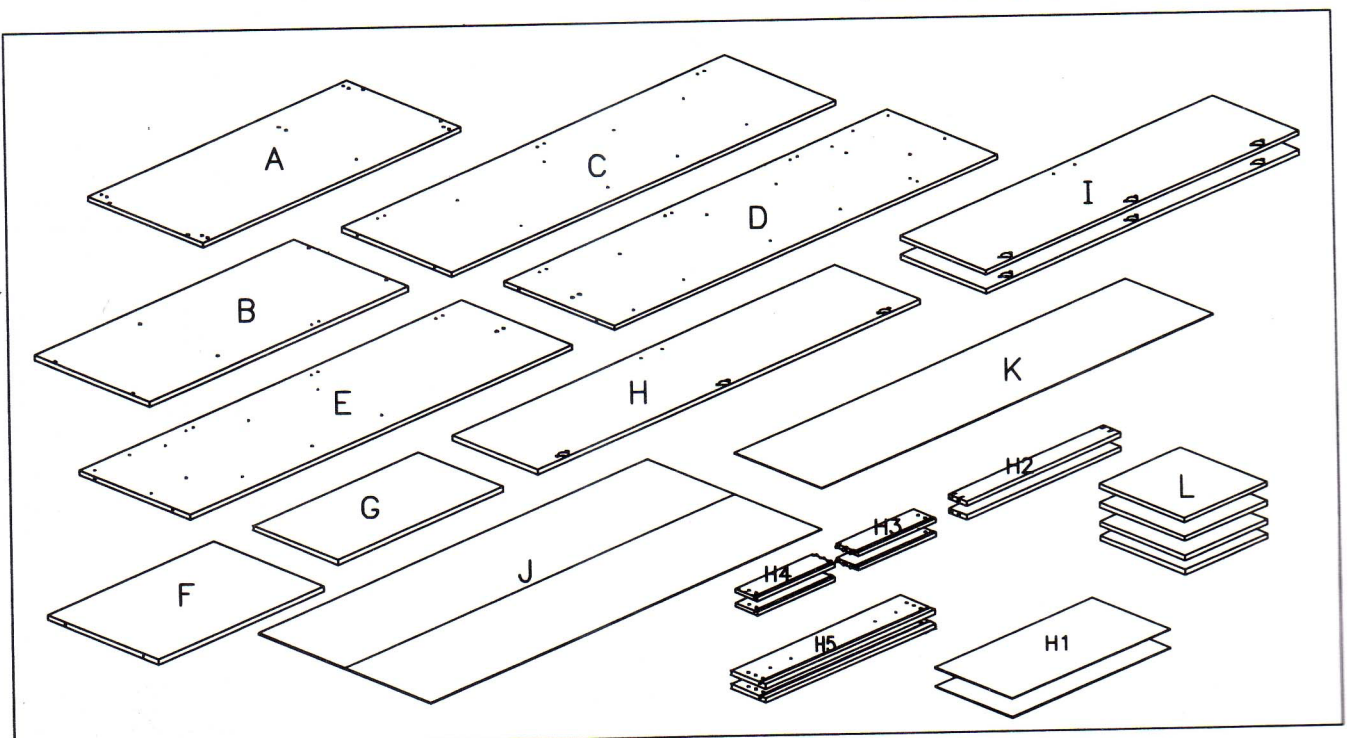

מספר סדורי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
שרטוט													
כמות	1	16+2	8+1	115	32	20	7+14	1	4+1	8	2	2+1	9+9
שם	מפתח אלן	בורג אלן כיסוי לבורג	דיבל עץ + דבק	מסמרים	בורג 3.5x16	מחזיק מדף	ידית + בורג 3.5x20	מעצור לדלת	רגליות	בורג יורו למסילה	סט מסילות למגרות	מחזיק + צינור לתליה	צירים + תושבות לצירים

