






ארון 2 דלתות 702


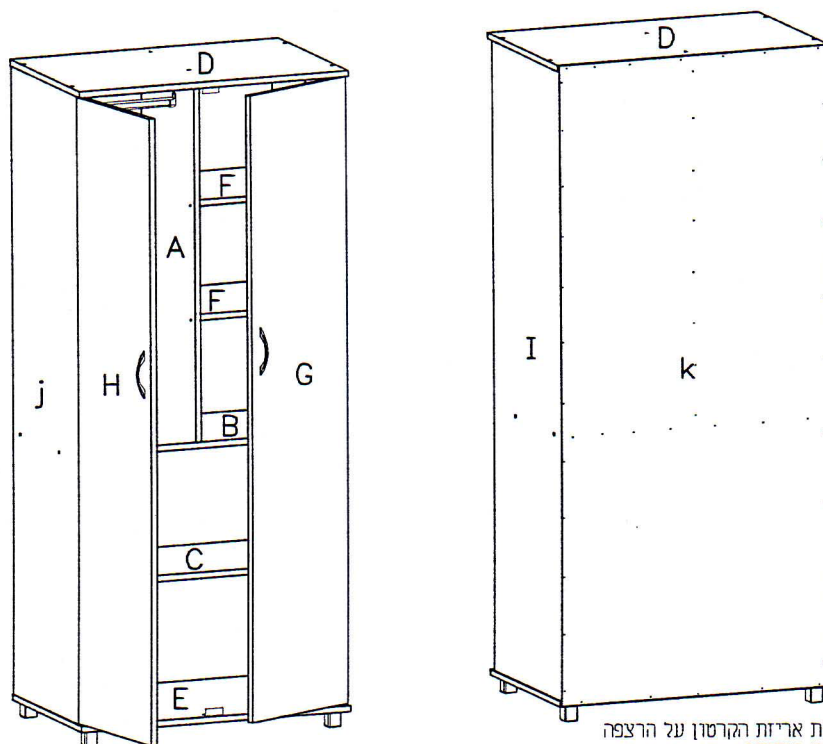


1. מומלץ להניח את אריזת הקרטון על הרצפה ולהניח עליה את היחידה.


2. לפני הרכבת תגב, רצוי להכניס מדף C, F בין דפנות J ו I ובין I ו A למענע התכופות.

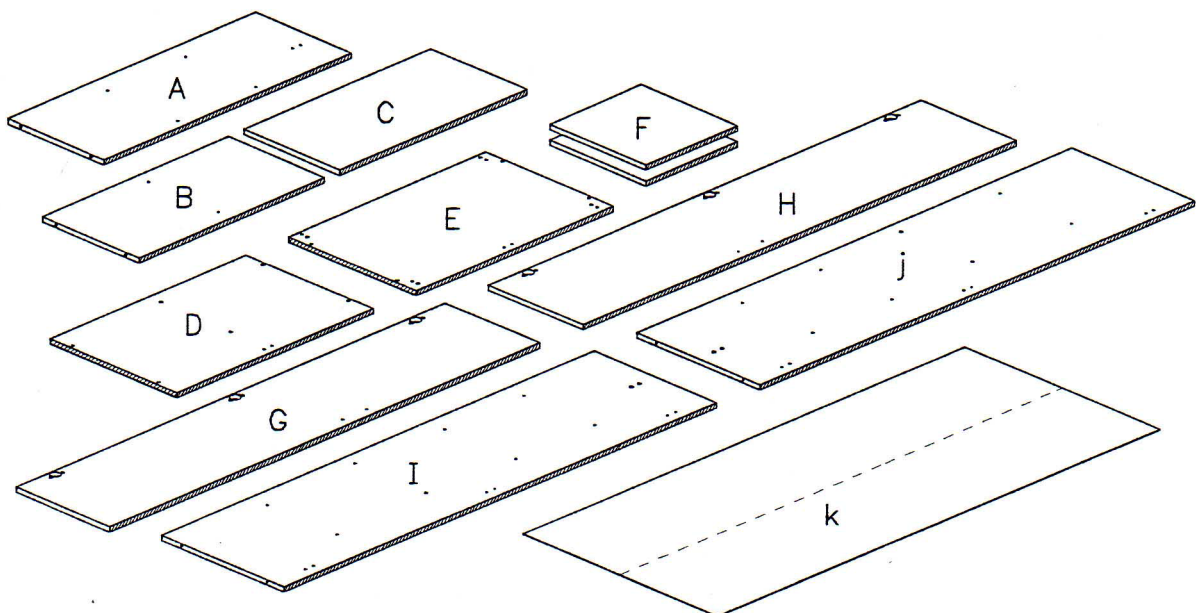

מספר סדורי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
שרטוט											
כמות	1	16	4	60	20	12	2+4	2	4	2+1	6+6
שם	מפתח אלן	בורג אלן	כיסוי לבורג	מסמרים	בורג 3.5X16	מחזיק מדף	ידית + בורג 3.5X20	מעצור לדלת	רגליות	מחזיק + צינור לתליה	צירים + תושבות לצירים

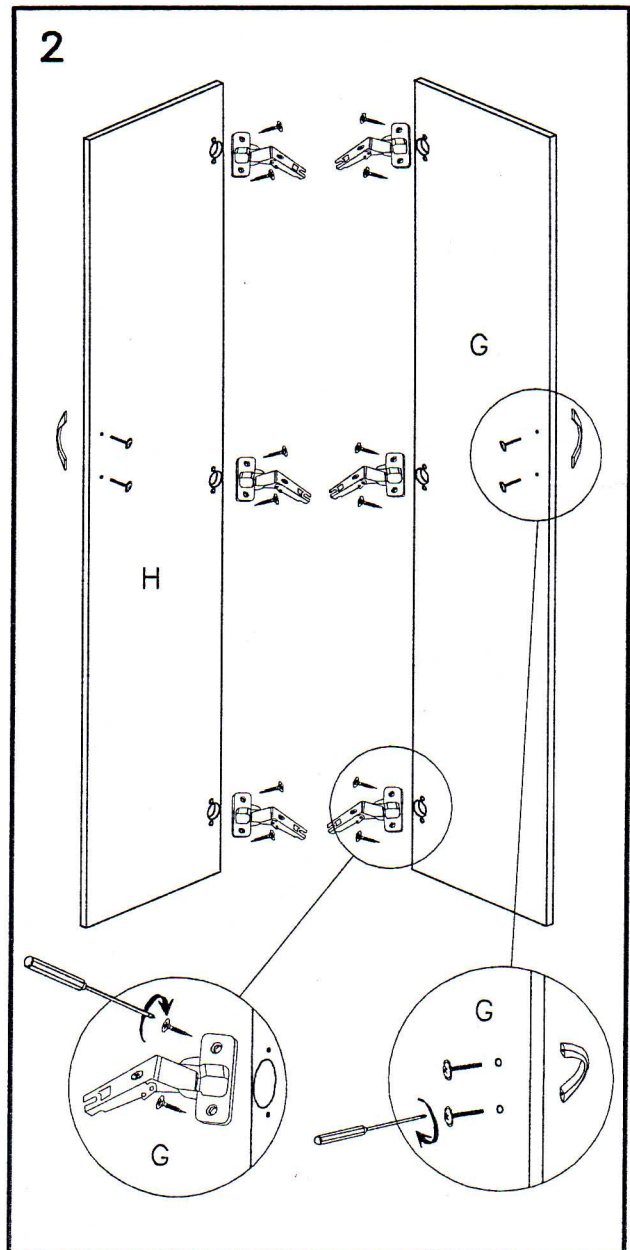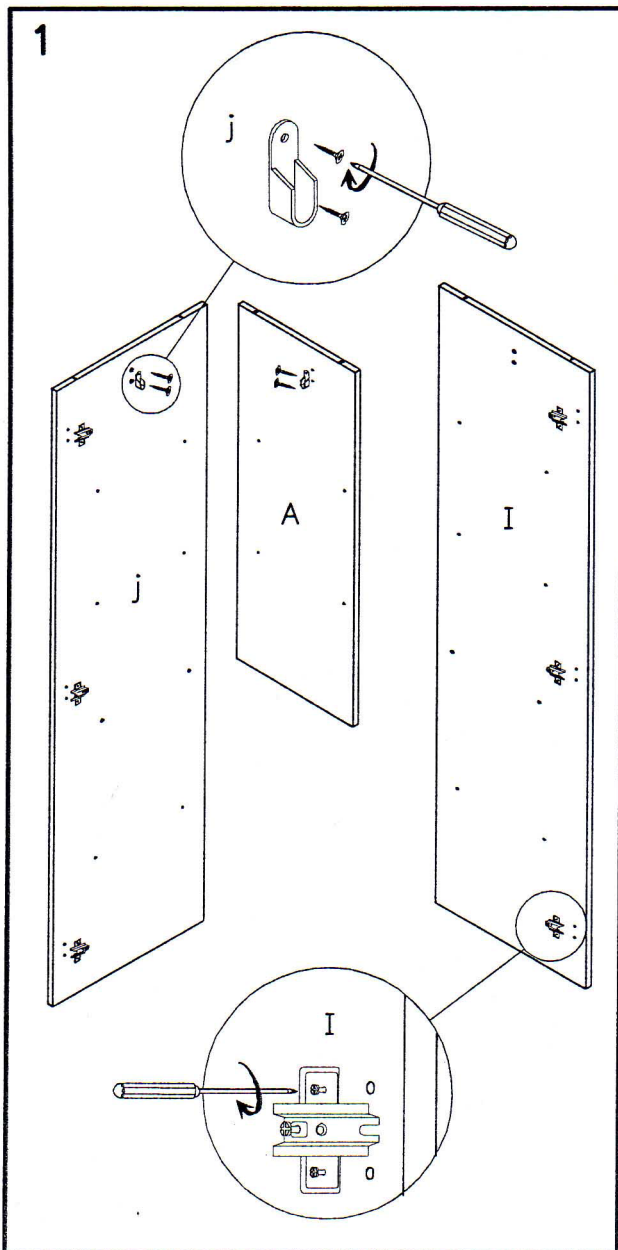

3

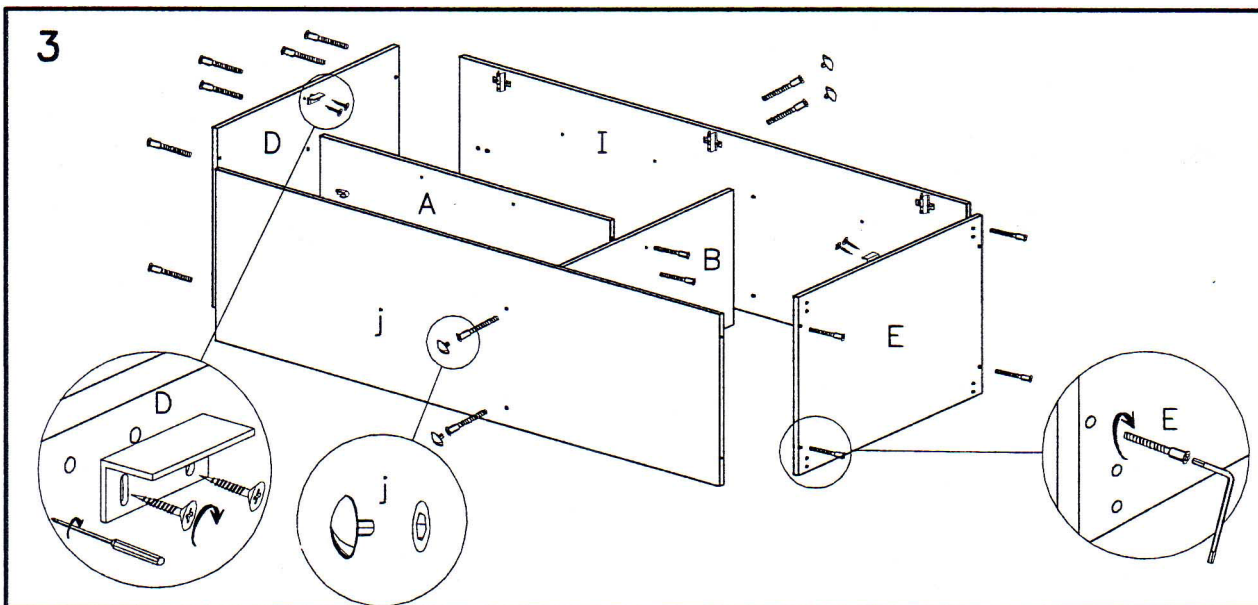

4

